

DD-80 (POWER) PRINTED WIRING BOARD


— Ref. No. DD-80 Board; 1,000 Series —

DD-80 BOARD



C001	E-2	C045	F-6	Q004	B-4
C002	E-2	C046	F-6	Q005	B-4
C003	E-2	C047	B-3	Q006	B-4
C004	E-2	C048	E-3	Q007	B-5
C005	E-2			Q008	C-4
C006	B-2	CN003	E-5		
C007	C-2			R001	E-3
C008	F-3	D001	B-4	R002	E-2
C009	C-3	D002	F-7	R003	E-3
C010	G-3			R004	B-2
C011	G-3	IC001	C-3	R005	E-2
C012	G-3			R006	E-2
C013	G-1	J001	B-1	R007	E-2
C014	E-3			R008	C-2
C016	E-3	L001	G-2	R009	E-2
C018	B-3	L002	G-3	R010	E-2
C019	C-3	L003	F-2	R014	F-3
C022	B-3	L004	F-2	R015	D-3
C023	F-3	L005	F-4	R016	E-3
C024	E-3	L006	G-4	R017	B-3
C025	F-3	L007	G-5	R018	E-3
C026	B-3	L008	F-4	R019	E-3
C027	F-3	L009	F-5	R020	B-3
C028	B-4	L010	C-5	R021	B-3
C029	B-5	L011	C-5	R022	E-3
C030	A-4	L012	C-6	R023	C-7
C031	E-4	L013	C-6	R024	C-4
C032	F-4	L014	C-4	R025	C-4
C033	G-6	L015	B-4	R026	C-4
C034	E-5	L016	C-5	R027	A-6
C035	B-4	L017	B-6	R033	B-7
C036	F-6	L018	B-6		
C037	B-4			S001	G-6
C038	E-5	F002	G-1	S002	C-7
C039	F-6	F003	G-1	S004	G-4
C040	E-6	F004	G-1		
C041	E-6			T001	G-4
C042	E-5	Q001	B-5		
C043	E-6	Q002	A-5		
C044	F-6	Q003	A-4		

There are few cases that the part printed on this diagram isn't mounted in this model.

DD-80 BOARD (SIDE A)

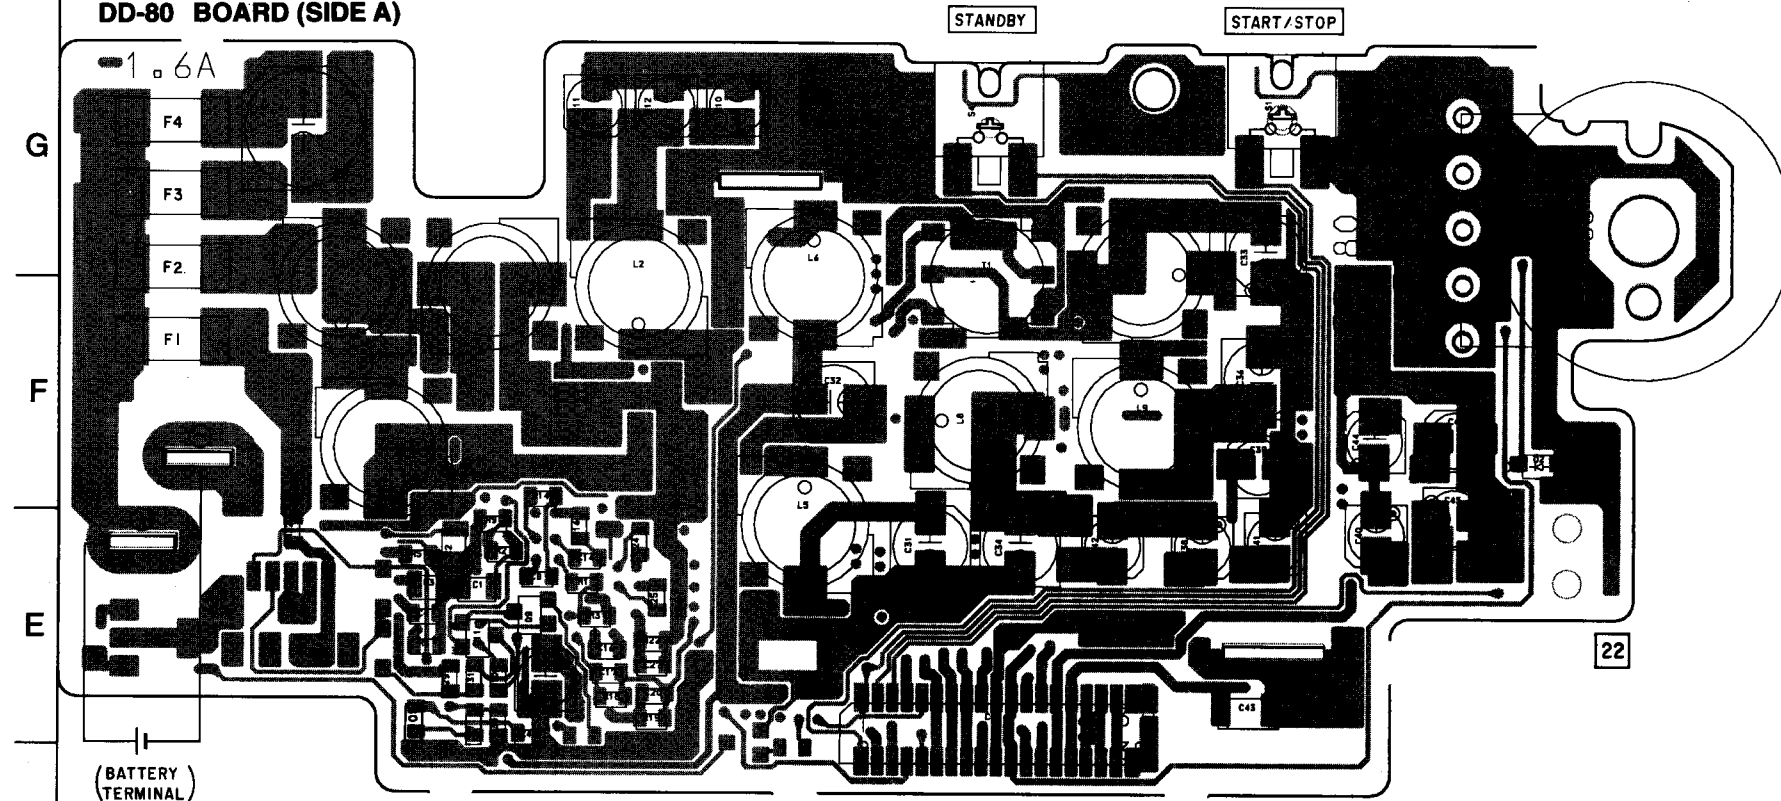


DD-80 BOARD (SIDE B)

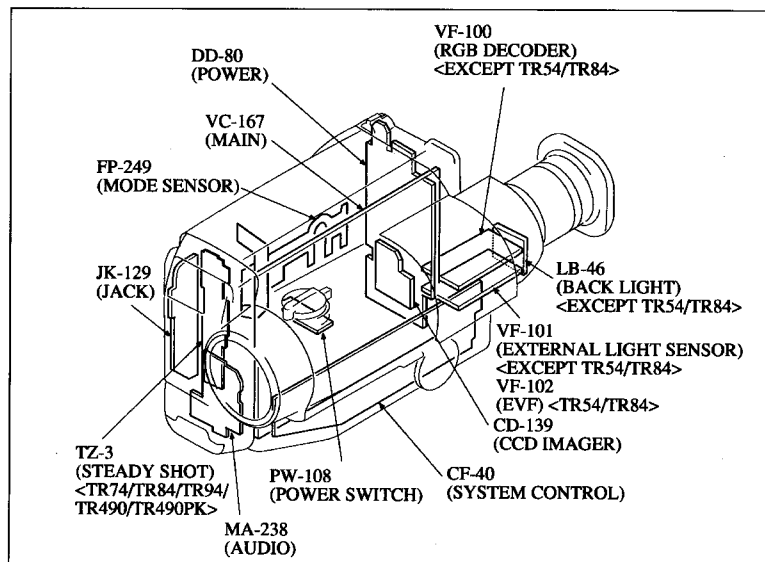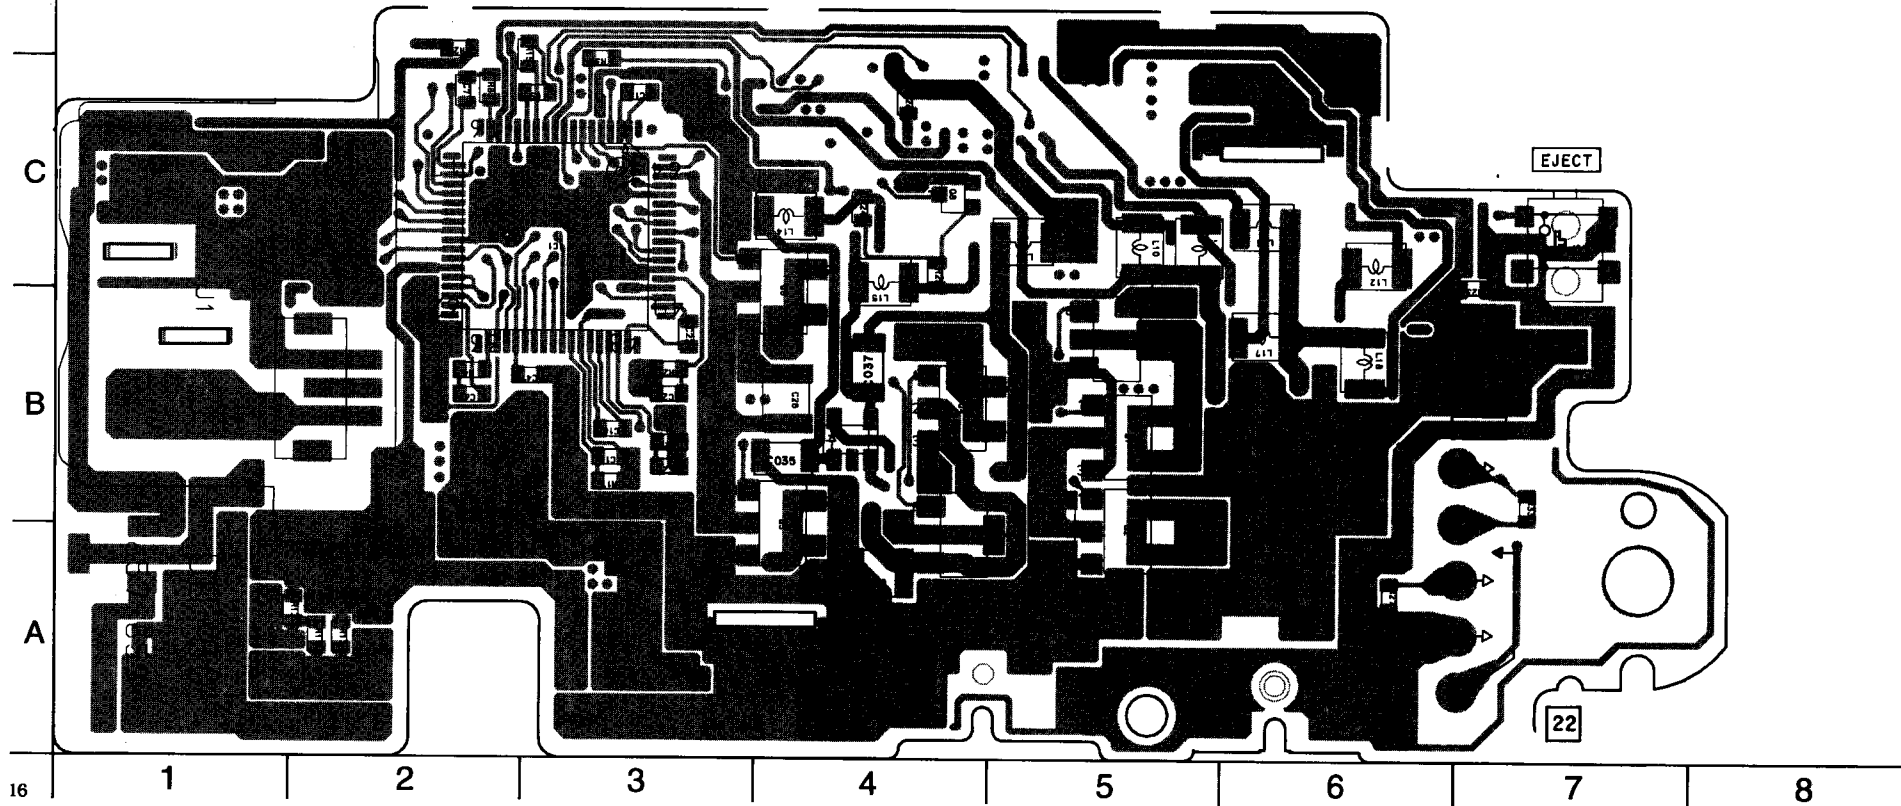

DD-80 (POWER), VC-167 (VTR SWITCH) SCHEMATIC DIAGRAMS

• See page 4-7 for VC-167 BOARD printed wiring board.

— Ref. No. DD-80 Board, VC-167 Board; 1,000 Series —

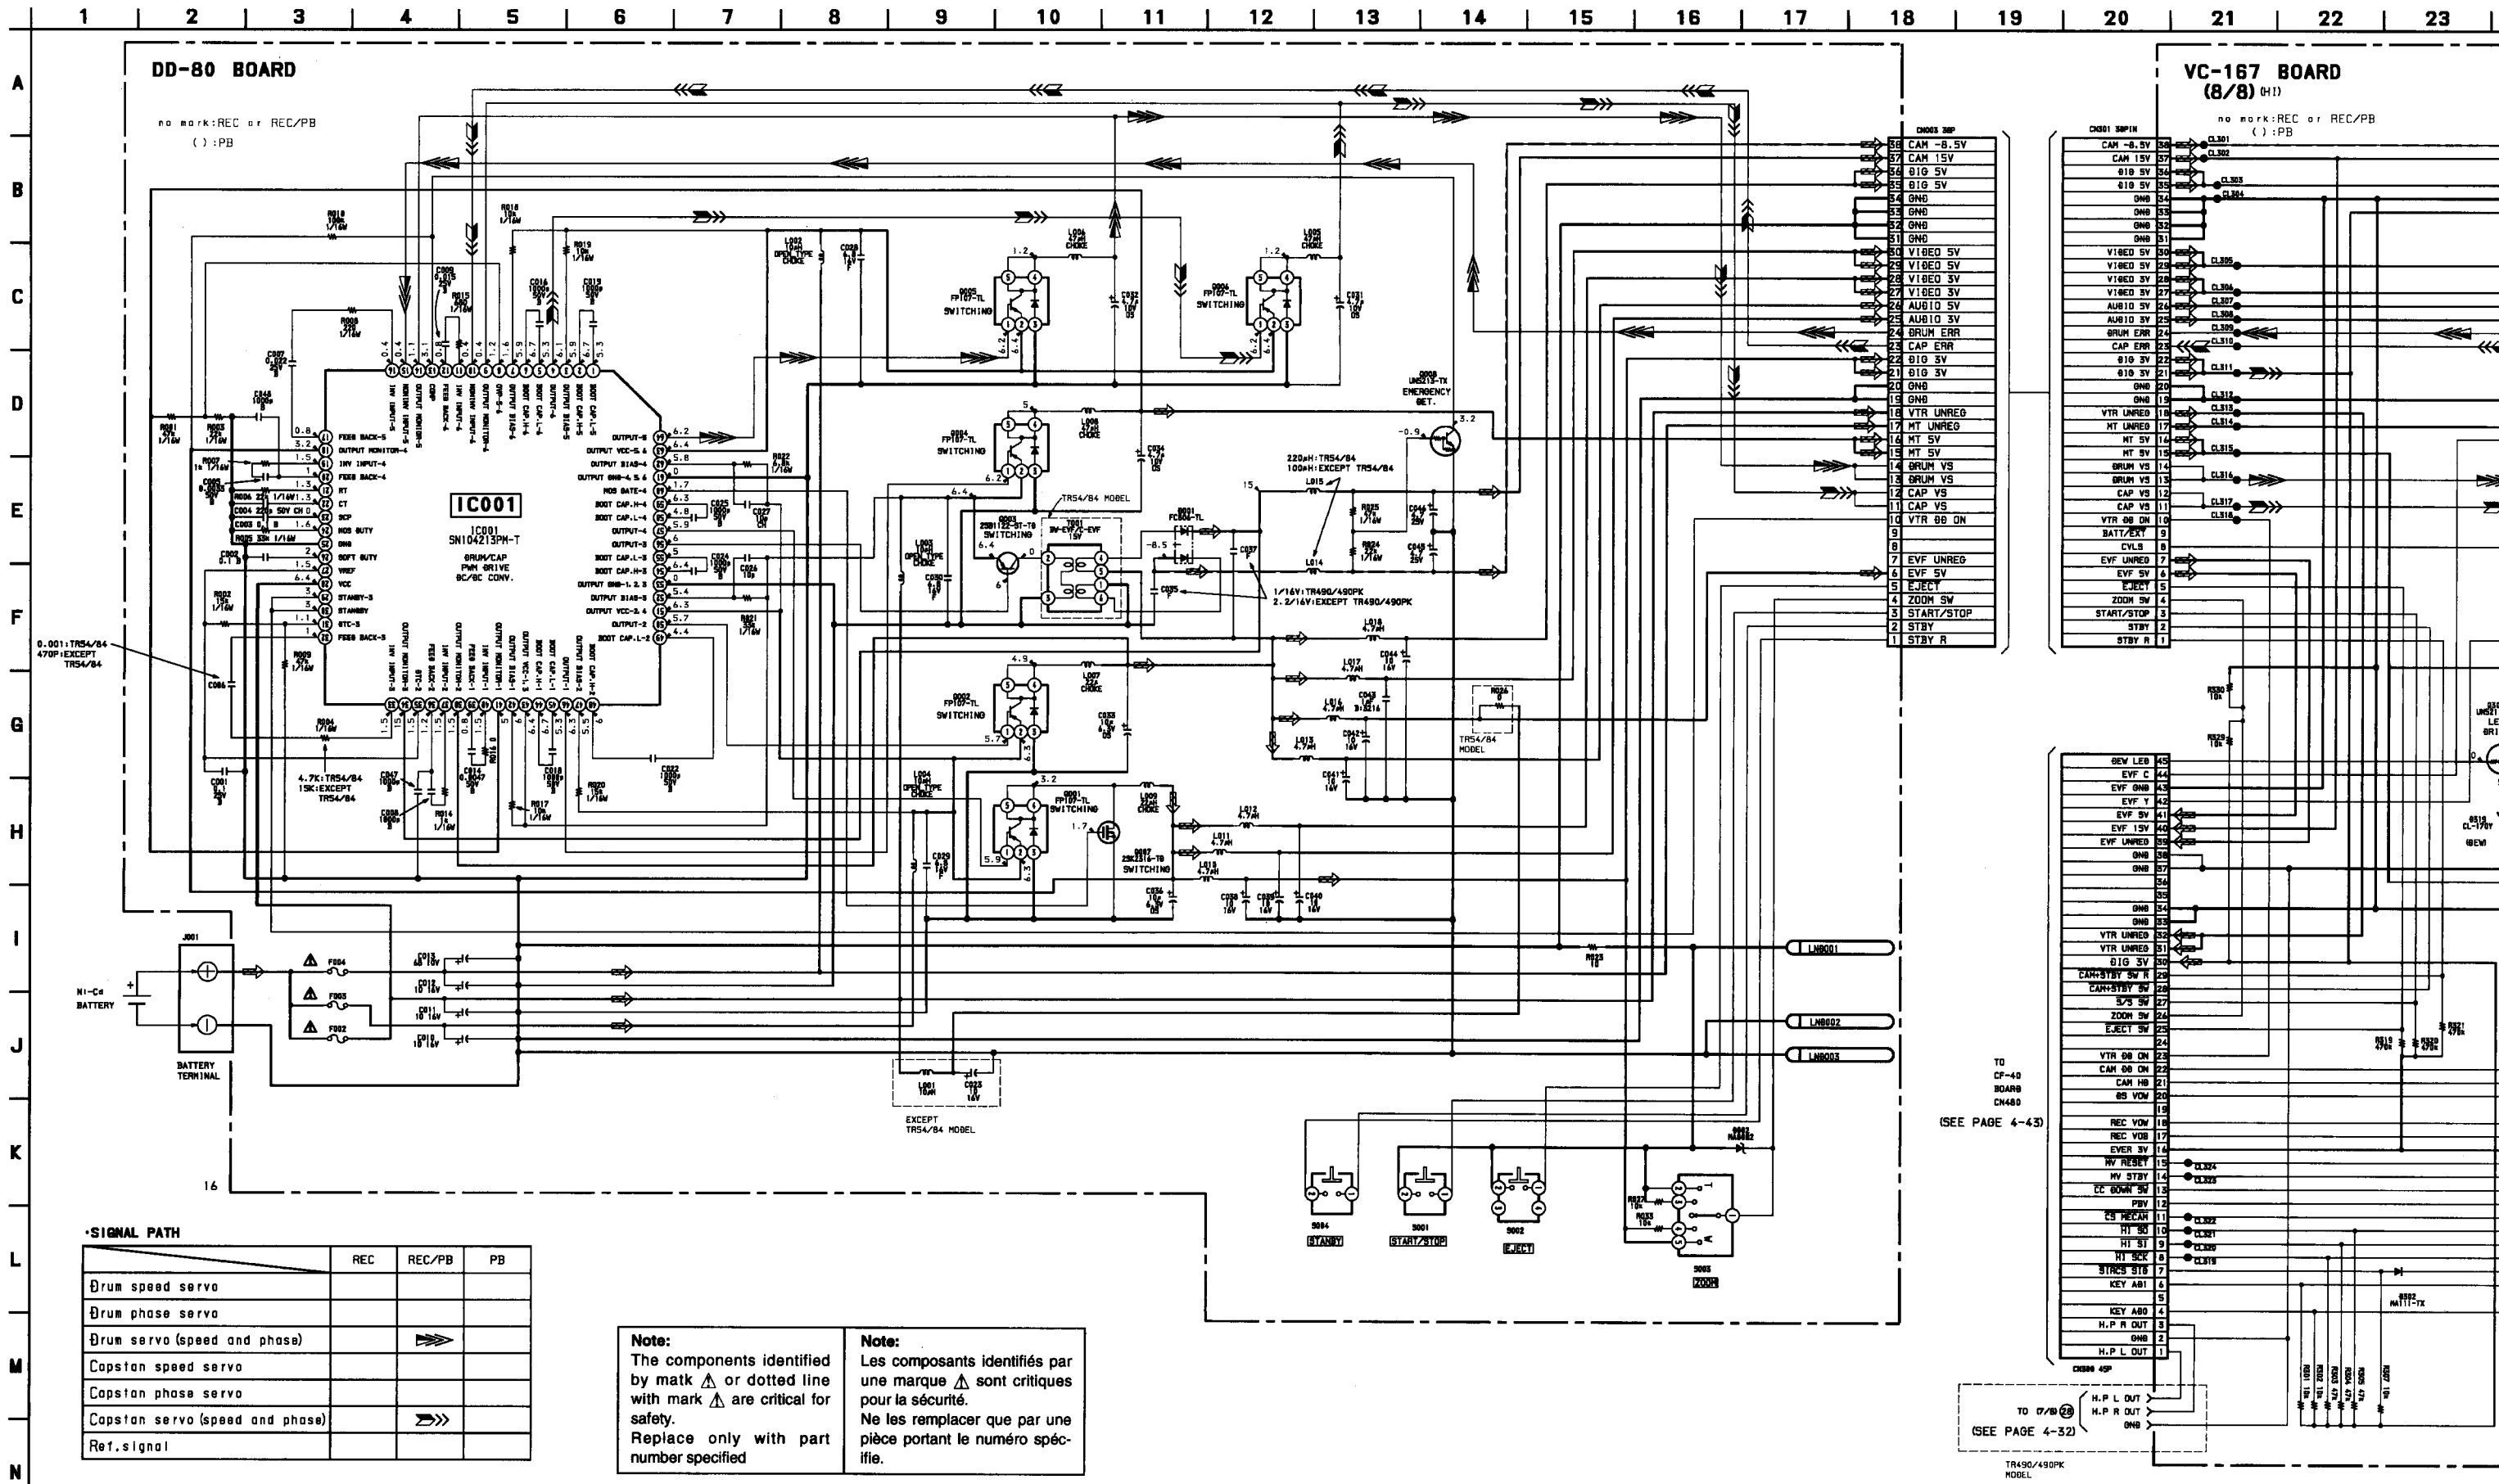

• SIGNAL PATH

	REC	REC/PB	PB
Drum speed servo			
Drum phase servo			
Drum servo (speed and phase)		→	
Capstan speed servo			
Capstan phase servo			
Capstan servo (speed and phase)		→	
Ref. signal			

Note:
The components identified by mark Δ or dotted line with mark Δ are critical for safety.
Replace only with part number specified

Note:
Les composants identifiés par une marque Δ sont critiques pour la sécurité.
Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifique.